



◆取扱説明書(本紙)…1枚



◆ロイヤルレインボーキュアデコル…1個



◆キュアデコル…6個

◆ロイヤルクロック 本体…1個









キュアデコル キュアデコル

> いろんなゲームが楽しめるよう キュアデコルを使った7つのミニゲームをクリアして、 キャンディをおひめさまにしよう!

8 キャンディがじかんを 音声と画面で お知らせするよ アラーム機能もあるよ♪



保護者の方へ必ずお読みください。

- ●取扱説明書(本紙)を必ずお読みください。
- ●小さな部品を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●本商品はスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- ●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ●本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
- ●万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。 ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- ●電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●充電式 (ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

- ●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててくだ
- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。 落としたり、水 にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、言 温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かない でください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- ●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞
- き取りにくいものがありますが、で了承ください。 ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたり しないでください。
- ●占い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものでは ありません。
- ●誤動作をした場合はリセット操作をしてください。
- ●付属や別売りのキュアデコル以外のものを本体のキュアデコル セット部に入れたりしないでください。取り出せなくなったり 故障の原因となります。
- ●LEDの光が弱くなったり、音が小さくなったり、聞こえにくくなっ たら電池を交換してください。

時計精度:日差±9秒以内

あそぶ前の準備

電池の入れかた ※必ず保護者の方が行ってください。 ※交換する際は全て新しい電池に交換してください。

①本体底面の電池ぶたのストッパーボタンを先の 細い棒などで軽く押しながら、電池ぶたをスライドさせて 取り外します。

②単3乾電池3本(別売り)を⊕⊕に注意してセットします。



電池ぶたは本体の底面にあります。

電池を交換するタイミング

てんちょ この画面が表示 で 5 こうが が がん Diab じ ●電池交換画面が表示されたとき。





されると


ボタン操作が

できなくなります。

ストッパーボタン

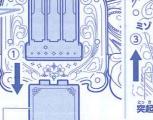

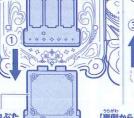

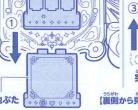



③電池ぶたの突起を

スライドさせて

本体のミゾに差し込み、

電池ぶたを矢印の方向に

元のように閉じます。

「音が小さくなった」、 「画面が正しく表示されない」、 「LEDが点灯しない」等が起こったとき。

リセットボタン

※はじめてあそぶ時や電池を交換したあとは 必ずリセットボタンを押してください。 ※リセットボタンはとがった棒 (ようじ棒)や シャープペンシルの芸などで強く押さないで ください。破損する怒れがあります。

本体表側のキュアデコルセット部の右上に あるリセットボタンを先の細い棒などで 軽く押してください。



リセットボタンを押すと、 液晶画面にオープニングアニメが流れ、 バンダイロゴが出ます。

各部名称と機能

= (Trestriving)= 別売りの 「カラフル変身! スマイルパクト」と つうしんができます★ 海晶画面 レインボーに光って プリキュアマークや 絵がうかぶよ★





* 待ち受け画面か、オートパワーオフの状態で押すと、 キャンディが音声と液晶画面でじかんを教えてくれるよ★

メニュー選択中など各モードであそんでいるときは、 お知らせしないよう



E TOUME

じかんの設定、メニュー選択やゲームなどで使います。

文字盤の数字の上を時計回りに

Develope La Marti

文字盤の数字の上を指先でなぞりながら、クルクルすべらせます。

例: クルクルタッチでメニュー選択をするとき ※本紙裏面「個フ」メニュー」もご参照ください。





オートパワーオフ (営電ガモード) ※以下、本紙では「オートパワーオフ」と言います。

- ・ロイヤルクロックは、約1分間入力がないと、首動的に待ち受け画面になります。 ※「何3か本体の設定(オープニング)」では入力がないと、そのままオートパワーオフになります。
- ・さらに、待ち受け画面の状態で約1分間入力がないと自動的に画面が消えます。 けっていボタンかロイヤルジュエルを押すと画節が表示されるよ!

このマークがついている CURE DECO キュアデコルは、 全てあそべるよ!



キュアテコルをたくさん集めてあそんじゃおう!

http://precure.channel.or.jp

(Sections of the Contraction of



本商品付属のキュアデコルを 「カラフル変身!スマイルパクト」(別売り/発売中) にセットして、サウンドあそびを楽しんじゃおう!!

回代が必須であるこんなときは…

クルクルタッチをしても反応がしない

EXPORTED SYSTEM

⇒以下の方法でクルクルタッチをしてください。 文字盤の上をゆっくりスライドし、数字の部分をなぞってください。

つづきをしたい/全てのデータをクリアしたいとき

⇒リセット操作を行ってください。

・・・・本紙表面「12」あそぶ前の準備リセットボタン」をご参照ください。 **DESERVED**

つづき竹5? データが残っている場合は、左の画面が出ます。 つづきからあそびたいときは、クルクルタッチで [注1] [はい] を選択し、けっていボタンを押してください。 ※じかんの設定を行ってスタートになります。

T-TENTIVED

字:タクリア 「つづきをする?」で「いいえ」を選ぶと、

する? [データクリアする?] の画面になります。 [まれ] | 「はい」を選択して、けっていボタンを押します。 今まであそんだデータがすべて消えます。 ※データをクリアするとバンダイロゴが出ます。

画面が消える/画面がつかないとき

⇒オートパワーオフ (省電力モード) になっていませんか? * 待ち受け画面で約1分間操作をしないと、

オートパワーオフ (省電力モード) になり、自動的に画面が消えます。 けっていボタンかロイヤルジュエルを押してください。

☆電池の残量はありますか?

ボタン操作をしても画面が表示されないときは、 電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。 ・・・・本紙表面「1000 あそぶ前の準備 電池の入れかた」をご参照ください。

異常があるとき

- ・画面表示が乱れたり、音や動作に異常があるとき。
- ・はじめてあそぶときや、電池を交換したとき。 ・・・・本紙表面「1000 あそぶ前の準備リセットボタン」をご参照ください。

た。 音がでないとき ⇒サウンド設定がオフになっていませんか?

サウンド設定がオフになっていると、 アラーム音も鳴らなくなるので注意してください。

②う つうしん: 「エラーだよ」 画面が出る 理细



【横から見た図】

つうしんするときの注意

明るすぎる場所 (太陽光などの強い光の下) では つうしんできません。

※ロイヤルクロックとスマイルパクトのつうしんは、 赤外線で行っています。

- ・はじめてあそぶとき
- ・電池を交換したあと

オープニングアニメが流れ、

・データをクリアしたいとき

⇒リセットボタンを押します。

リセットボタンを押すと、液晶画面に

バンダイロゴが出ます。 けっていボタンを押すと次に進みます。

※リセット操作については、本紙表面 「包1」あそぶ前の準備リセットボタン」 をご参照ください。



1 じかんを設定します バンダイロゴが出たあとに、けっていボタンを押してね! キャンディがじかんの合わせかたを 数えてくれるよ♪ けっていボタンを押しながら読み進めていくと、入力画面になるよ★

③「分」の設定

クルクルタッチで

「分」を選択してね。

入力画面 入力はクルクルタッチで行うよ!!

①AM・PM の設定 じおる。〇 乳光したら けっていボタンを 押して

AM・PMを選択してね。

キュアデコルを

ときに、

◇・◆◆◆◆ 次に進めてね♪ クルクルタッチで



◇・・◇・◇ 次に進めてね) クルクルタッチで 「時」を選択してね。

じれる。 乳光したら A 日日: 30 けっていボタンを

まちがえたときは…

2217'007 (9g) ほり りりえ ◇ + ◇ + ◇ - 次に進めてね)

これて"[[[]] 「いいえ」を選んで

|#!||【川京 入力しなおしてね!

けっていボタンを押し、

もう一度はじめから

「はい」を選んで けっていボタンを 押したら、設定完了★

4)設定完了



2 いま荷藤?について

待ち受け画面になるよ★

待ち受け画面

キャンディがじかんのお知らせについて教えて

けっていボタンを押しながら読み進めていくと、



いまのしかんは 8 じ 30 ふんつじ!

待ち受け画面が出たら

ロイヤルジュエルを

押してね!!

キャンディがじかんを音声と 液晶画面で教えてくれるよ★

3 クルクルあそびについて

キャンディがクルクルあそびについて教えてくれるよ けっていボタンを押しながら読み進めていくと、 「デコルルーレット」の画面になるよ★

クルクルあそび 「デコルルーレット」の画面

NOITCH!



デコルルーレット の画面がでて、 あそびかたの 説明がはじまるよ! 覚えてね)

もんだいの キュアデコルの シルエットを

シルエットと同じ 形のキュアデコルが でてきたら ロイヤルジュエルを 押してストップ!

2000000

テョルルーレットあそびが終わったあと

結果について、キャンディがコメントしてくれるよ♪ 続けて、クルクルあそびの種類について、キャンディが 教えてくれるから、けっていボタンを押して読み並めてね。

4 ゲームの練習について

キャンディがゲームの練習をするかどうか 聞いてくるよ♪

クルクルタッチをして選択し、けっていボタンを押してね♪



デコルセット画面になるよ★ キャンディの説明をけっていボタンを押して読み進めながら、 キュアデコルをセットして、ゲームの練習をしよう♪

※「47-11 デコルセット (からくり時計あそび)」をご参照ください。

ゲームやって

EU UUE

459

ゲームの練習が終わったあと、キャンディがひめポイントについて 教えてくれるよ!

※ひめポイントはクルクルあそびに関係するから、しっかり読んでおいてね♪

待ち受け画面(ハートの針の時計の画面)まで進んだら、オープニングが完了!

しいえ を選択 待ち受け画面 (ハートの針の時計の画面) に進み、オープニングが完了します。

※「包3」本体の設定(オープニング)」の途中で約1分操作をやめると、オートパワーオフになります。 けっていボタンかロイヤルジュエルを押して、オートパワーオフを解除してください。 ※オートパワーオフを解除すると、リセットボタンを押した直後の状態(オープニングアニメが流れ、 バンダイロゴが出る)になります。 再度、「一代じかんを設定します」から行ってください。

待ち受け画面

なにも操作していないときは



長針 2.5分ごとに 動くよ。

短針 1時間ごとに

クルクルタッチをすると、キャンディが 「あそんでクル~♪」とおしゃべりするよ。

> 待ち受け画面のときに、 けっていボタンを押す!!

待ち受け画面かオートパワーオフでに、ロイヤルジュエルを押す!!

6 パワーアップあそび ロイヤルレインボーキュアデコルをセットして、文字盤をなぞって… プリキュアになりきっちゃおう!

1 キュアデコルをセット!!

ロイヤルレインボー 待ち受け画面で

ロイヤルレインボーキュアデコルを キュアデコルセット部にセットしてね。



それ以外の状態で セットした場合は、 「デコルセット」 メニューを選んで けっていボタンを 押します。



「時」と「分」は

クルクルタッチを

して設定してね!

図のように

2. 時計回りにクルクルタッチ!!

ハートの長針を1回転させる ように、文字盤の数字の上を 12から時計回りに クルクルタッチをしよう!



針が途中で 止まってしまっ たら、そこから もう一度クルクル タッチをしてね。



3、ロイヤルジュエルを押す!!

キャンディが 「みんなのこころを1つにするクル!」と 言ったら、ロイヤルジュエルを押してね♪



パワーアップあそびであそんだ 回数がカウントされるよ♪ 5人のプリキュアが出て、プリキュアの 声と技メロディが流れるよ♪



カウントされた数が12回目のときは、 特別なコメントがあるかも!

5 いま何時?・クルクルあそび

デ'コル ル-レット! ** 待ち受け画面かオートパワーオフ中にロイヤルジュエルを押すと、 キャンディがじかんを教えてくれるよ! じかんのお知らせのあとは、クルクルあそびがはじまるよ! 5:4:05-35%y/, クルクルあそびは、デコルセットの7つのミニゲームでゲットした ひめポイントがいっぱい (120ポイント) になると種類がふえてくるよ。

クルクルあそびの基本操作

①クルクルタッチをして、スタート!! ②ロイヤルジュエルを押して、ストップします。

はじめは 「デコルルーレット」 であそべるよ ※デコルルーレットのあそびかたは、「132本体の設定(オープニング) 3 クルクルあそびについて」を見てね。



:VO

G H ポガステガ ジャング!

が現場中

Cabith

IE hard

(7) メニュー

たっぱん あっぱん あっときに、けっていボタンを押すと、 メニューが表示されるよ!!

クルクルタッチで選んでけっていボタンを押してね!!



キュアデコルを読みとって、 7つのミニゲームであそべるよう

アラ・ム 75 アラーム ♪♪ アラームの設定ができるよ! ※アラームは待ち受け画面かオートパワーオブ中に 鳴るよ。操作中は鳴らないよ!

750 デコルセット (からくり時計あそび)



WO.


を ひめポイント

答ゲームのひめポイントを確認できるよ。 ※ひめポイントは7つのミニゲームをクリアして ポイントをいっぱい集めてね。



を4 せってい

じかん、サウンド、コントラストの設定が できるよ。

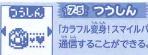

「カラフル変身!スマイルパクト」(別売り/発売等)と 通信することができるよ。



[#2"3**] 250 もどる** 待ち受け画面に戻るよ。 アラームが設定してあると、せっていじかんを確認

デコルセット (からくり時計あそび) ①キュアデコルをセットして、②ゲームであそぼう♪

1 キュアデコルをセット!! ①キャンディがキュアデコルの

セットのしかたを説明してくれるよ! けっていボタンを押しながら 読み進めてね。

②キュアデコルセット部にキュアデコルを カチッと音がするまではめ込んで セットしてね。

③けっていボタンを押してね。 からくり時計のとびらが開くアニメが 始まり、セットしたキュアデコルが 出てきて、キュアデコルの音声が鳴るよ。











ク(7つのミニゲームであそぼう!!

8888888888888888 7つのミニゲームは、それぞれ絵本をイメージした オリジナルのゲームだよ!

*11でセットしたキュアデコルがゲームに登場するよ!! キュアデコルと絵本の組み合わせがぴったりだと、 特別なコメントがあるかも!

※せつめいモードは自動でゲームの説明をするモードだよ。 (説明中はボタン操作ができないよ。)

2回首からは「せつめいきく?」 画面で 「はい」か 「いいえ」 を選んでね) ※キュアデコルはゲームをするたびにセットしなおしてね! ※キュアデコルの中には、ゲームではなく特別アニメが見られるものもあるよ!!


①クルクルタッチでどの絵本であそぶのかを選択して、 けっていボタンを押してね。

※はじめてゲームをするときは 「せつめいモード」 がはじまるよ。 ②キャンディの [3・2・1・スタートクル!] の合図でゲームがはじまるよ! ③ゲームをクリアすると、ひめポイントが記録されるよ♪ ひめポイントはキャンディが [やったークル~] と喜ぶところ まで読み進めてから記録されるのでしっかり読んでね。



シンデレラ シンデレラものがたり おしろへいそげ! ゲーム

流れてくる数字が馬車に当たらないように 間じ文字盤の数字をタッチしてジャンプしよう!

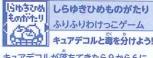

ふりふりわけっこゲーム ふりふりわけっこゲーム キュアデコルと夢を分けよう!

キュアデコルが落ちてきたら9から6に、 ドクロが落ちてきたら3から6にスライド してわり



抽むれる ねむれるもりのびじょ くるくるいばらけしゲーム クルクルタッチでいばらを消してね!

文字盤をたくさんクルクルタッチして、 いばらを消してね! 時間内に消せると、キュアデコルのパワーで お姫様が自覚めるより



くるりんドレスアップゲーム くるりんドレスアップゲーム クルクルタッチでドレスアップ!


びじょとやじゅう

右に矢印がでたら1から5に、左に矢印が でたら11から7にスライドしてね♪ ヘアアレンジとキュアデコルのドレスでおしゃれしよ♥



たけからポン! ゲーム キュアデコルをキャッチしよう!

竹から飛び出たキュアデコルと問じ方向の 文字盤をすばやくタッチ! 若に出たら3、左に出たら9、上に出たら12、

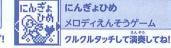

表示された矢印と間じ方向にクルクルタッチ するとキュアデコルが現れてメロディが 流れるよ♪3回できたら成功だよ♪



SUE'O ふしぎのくにのアリス しゃがんでジャンプ!ゲーム うさぎがしゃがむ! ジャンプする!

ハートのボタン

スマイルパク

走っているうさぎの上にトランプがきたら、6をタッチ ぶつからないようにしゃがんでね ♪ キュアデコルが きたら12をタッチ! ジャンプしてキュアデコルを

つうしんセンサ

プロ2 アラーム アラームは持ち受け画面がオートパワーオフローに鳴るよ。操作的は鳴らないよ!

アラームを設定する

しかんを確認する場合

することができます。じかんを確認したあとは、

キャンセルボタンを押してアラーム画面に戻してね。



WE TO

75-A セットしてね @07:00

22(7)00? BU 00%

かいじょ

アラームのじかんを確認する・変量する・解除する

①AM・PM、「時」、「分」をそれぞれ、 クルクルタッチで選んで

けっていボタンを押してね。 ②[これでいい?] 画節で「はい」を 選んでけっていボタンを押してね!

けっていボタンを押してね。 [じかんへんこう] か [かいじょ] の 選択画面になるよ。 クルクルタッチで選択してね!

しかんを変更するシアラームを解除する場合

※じかんを変更する場合は、「1337本体 の設定 (オープニング) ブルじかんを 設定します」と同じ操作をしてね。

アラーム音を止める アラームが鳴ったら

ロイヤルジュエルを押して 止めてね。

※キャンセルボタンを押すと 1分間鳴ると自動で止まるよ。 前に戻るよ。



アラームは毎日設定した時間に 鳴ります。止めたい場合は、

7-8 ひめポイント 7つのミニゲームでためた、ひめポイントを確認しよう

7つのミニゲームのなかの どのゲームのポイントを 見るかを選んで、 けっていボタンを押してね。











コリーラスト 画面の明るさを 3段階から選べるよ。 クルクルタッチで選んで、 けっていボタンを 押してね!

はじめは『真ん中』に設定されているよ!

下に出たら6をタッチだよ! ゲットしてね♪ 3つゲットしたら成功だよ♪ 765 つうしん スマイルパクトと通信しょう

「カラフル変労! スマイルパクト」(別売り/発売中)について詳しくは、

キュアデコルをセットしたスマイルパクトの内側を ロイヤルジュエルの下のつうしんセンサーに向けて、 スマイルパクトのハートのボタンを押してね。

ロイヤルクロックが、スマイルパクトに セットされたキュアデコルを読みとって、 おみみアレンジしたキャンディが液晶画面に 現れるよ。 デコルをさ






「エラーだよ」画面がでたら、もう一度最初から行ってね★ キャンディはキュアデコルのラインストーンの色に応じて、いろんなおみみアレンジをしているよう



できるよ。 設定のしかたは、 「133」本体の設定 (オープニング) へじかんを設定 します」と同じだよ♪



けっていボタンを

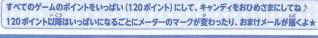

7-4 せつてい じかん、サウンド、コントラストの設定ができるよ



はじめは「オン」に設定されているよ!